

TIIVI OVEN ASENNUSOHJE

OHJEKORTTI

1. Asennusaukon valmistelu. Tarkista, että oven kiinnityskohdissa ja alapuolella on puuta tai muuta tukevaa materiaalia. Lisää tarvittaessa, jotta asennus onnistuu kiinnitystiheyskaavion (kuva 1) mukaisesti. Tarkista myös, että ala- ja yläsaranan takana on puuta. Tarkista oven mitoitukset; eristevälin tulisi olla 10-30 mm. Oven saranapuolen kiinnitys viereiseen ikkunakarmiin on kielletty, eli saranapuolen takana on oltava runkopuu.

2. Kiinnitä aukon alareunaan korkoruuvit tai korkokiilat kuvan 1 mukaisesti. Tarkista vaakasuoruus vatupassilla tai laserilla. Korkokiilojen paikka on keskellä ja 50 mm karmin ulkoreunasta. Parioviin ja levikkeellisiin oviin laitetaan 5 korkokiilaa.

3. Kiinnitä tukiruuvi alasaranan kohdalle runkorakenteeseen (kuva 1).

4. Pora sivukarmeihin tarvittaessa noin 15 mm syvät kiinnitysreiät 13 mm puuporalla kiinnitystiheyskaavion mukaan. Pora parioviin ja levikkeellisiin lisäksi yläkarmin keskelle kiinnitysreikä.

5. Nosta karmi korkoruuvien tai puukiilojen päälle alasaranan tukiruuvia vasten.

6. Kiinnitä karmi 6*100 mm ruuveilla ensin saranapuolelta suoraan ja sitten lukkopuolelta sisään-ulos-suunnassa ovilehden mukaisesti, jotta ovilehti tulee tasaisesti tiivistettä vasten. Varmista, että kiinnityskohtiin tulee vastakiilat karmin taakse (kuva 1).

7. Oven toimivuuden varmistamiseksi vaihda yläsaranan karmin puoleisesta saranalehdestä yksi kiinnitysruuvi 5*100 puuruuviksi, joka ottaa kiinni runkorakenteeseen (vetoruuvi; kuva 1 ja 2).

8. Tarkasta oven toimivuus ja säädä käyntivälit. Käyntivälien tulee olla tasaiset (1-4 mm).

9. Säädä / kiristä yhdestä saranasta ovilehden korkeus. Kiristä loput saranat samalla tavalla, jolloin oven paino jakautuu tasaisesti kaikille saranoille. Ohje löytyy huoltokirjan kohdasta *Saranat ja säädöt*.


10. Säädä lukon vastalevyä niin, että lukkopuolen tiiviste puristuu hiukan kasaan ja ovi on tiivis. Ohje löytyy huoltokirjan *Lukitukset*-sivuilta.

11. Voitele saranat ja lukon kieli yleisvoiteluaineella asennuksen yhteydessä.

12. Asenna uretaanivahto huolellisesti. Eristettä tulee olla sisäpinnoista alkaen 3/4 karmisyyvydestä. Asenna vahto kerroksittain vähintään kahdessa osassa.

13. Asenna kynnyspeltti kuvan 3 mukaisesti esim. 4*15 mm peltiruuveilla.


HUOM! Hirsitalon ikkuna- ja oviaennuksissa on huomioitava talovalmistajan erilliset asennusohjeet.

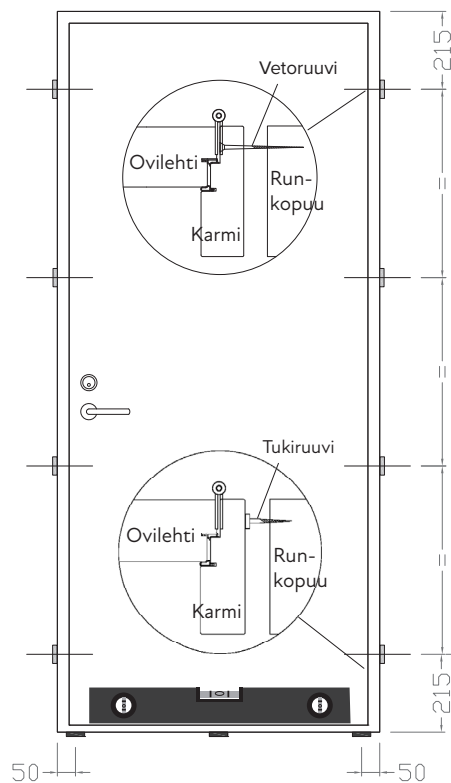

Kuva 1



Kuva 2

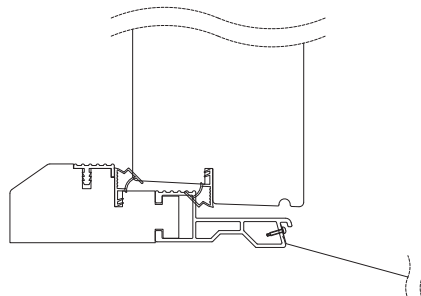

Kuva 3